

Vasca di ritenzione multiforme BRW



Revisione del documento

Indice	Data	Osservazioni	Redazione	Visto	Approvazione	Visto
0	05/03/2019	Prima edizione	LBA		PGO	
1	22/08/2022	correzione della lingua	MNO		VVR	



Istruzioni per l'uso: Gamma BRW

SOMMARIO

- I - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	3
- II - CONTENUTO DEL COLLO.....	3
- III - INSTALLAZIONE DEL MATERIALE E DEI SUOI ACCESSORI	3
III.1. INSTALLAZIONE DEL BRW® (SENZA NOVIB):	4
III.2. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO FILTRELEC® (OPZIONALE):.....	4
III.3. INSTALLAZIONE DELLE LASTRE ANTI-VIBRAZIONE E SILENTBLOCKS NOVIB (OPZIONALE):.....	4
- IV - PULIZIA E MANUTENZIONE.....	4
IV.1. PULIZIA E MANUTENZIONE DEL BRW® :	4
IV.2. PULIZIA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI FILTRAGGIO FILTRELEC® (OPZIONALE) :	4
- V - PRECAUZIONI PER L'USO E LIMITI DI UTILIZZO	4
- VI - IN CASO DI DANNI AL TRANSFORMATORE	4

I - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Indossare un casco, guanti (kevlar o pelle) e calzature di sicurezza durante tutta l'installazione.
- Poiché i prodotti sono pesanti e possono essere inquinati da idrocarburi, durante le operazioni di manutenzione occorre indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti stagni, tuta da lavoro, occhiali di protezione, casco, calzature di sicurezza).
- Non portare manualmente più di 55 kg per gli uomini e 25 kg per le donne. Se il peso è compreso tra 55 kg e 105 kg, trasportare il carico in più persone, altrimenti utilizzare un apparecchio di sollevamento. (Articolo R4541-9 del codice del lavoro).
- Durante la messa a terra dell'impianto, prima di aprire un ciclo di messa terra, ricordarsi di shuntare i cicli di messa a terra (derivazione) dotandosi di protezioni individuali isolanti.
- Prestare attenzione a non incastrarsi le dita durante la rimozione delle imposte e la loro installazione (indossare guanti di pelle).
- Mantenere le distanze di sicurezza con l'apparecchio di sollevamento durante la movimentazione della vasca.
- Durante l'installazione degli accessori (valvole, sifoni, FILTRELEC ECODESIGN®...) occorre accovacciarsi allo scopo di limitare gli sforzi esercitati dalla schiena.

II - CONTENUTO DEL COLLO

- Vasca di ritenzione BRW® (fig.a) o BRWH® (fig.b) o BRWU®
- Kit di filtraggio FILTRELEC® (fig.c)(opzionale)
- Lastre antivibrazione o silentblock NoVib (fig.d)(opzionale)
- Valvola di scarico (opzionale)
- Lastre isolanti in téflon (opzionale)
- 1 manuale di istruzioni per l'uso



Fig. a



Fig. b



Fig. c

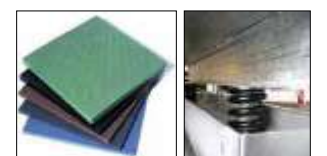


Fig. d

Prima di procedere al montaggio del BRW®, controllare se si hanno tutti gli articoli necessari.

Se così non fosse, si prega di annotarlo sulla distinta di consegna presentata dal trasportatore e di contattarci IMMEDIATAMENTE, per telefono al numero +33 (0)4.90.85.08.64, oppure all'indirizzo di posta elettronica gmt@gmtinternational.fr indicando la lista di quanto mancante o danneggiato.

Salvo riserva, si ritiene che le merci siano conformi in numero e in buono stato apparente.

La mancata firma non motivata impegna, comunque, la responsabilità del destinatario del carico.

III - INSTALLAZIONE DEL MATERIALE E DEI SUOI ACCESSORI





Istruzioni per l'uso: Gamma BRW

III.1. Installazione del BRW® (senza NoVib):

1. Scaricare il contenitore con attrezzature di movimentazione adeguate e posizionarlo su di una superficie piana.
2. Collocare il contenitore nella sua posizione finale.
3. Regolare l'interasse delle travi di supporto della vasca in modo che il trasformatore sia centrato rispetto alla vasca.
4. Stringere le viti di fissaggio delle travi.

Messa a terra dell'impianto:

Collegare alla terra l'insieme delle vasche usando trecce o cavi, la cui sezione è definita dal Cliente.

III.2. Installazione del sistema di filtraggio FILTRELEC® (opzionale):

Cf. Istruzioni per l'uso FILTRELEC®.

III.3. Installazione delle lastre anti-vibrazione e silentblocks NoVib (opzionale):

Cf. Istruzioni per l'uso NoVib.

IV - PULIZIA E MANUTENZIONE

IV.1. Pulizia e manutenzione del BRW® :

Occorre procedere ad una manutenzione periodica dell'impianto (ispezione, controllo del corretto scorrimento delle acque pluviali ...) per verificare che non sia né danneggiato né incrostato. Si raccomanda una periodicità di 1 visita all'anno minimo.

IV.2. Pulizia e manutenzione del sistema di filtraggio FILTRELEC® (opzionale) :

Cf. Istruzioni per l'uso FILTRELEC®.

V - PRECAUZIONI PER L'USO E LIMITI DI UTILIZZO

- Utilizzare la vasca BRW® soltanto con il trasformatore per il quale è stata venduta.
- Non utilizzare la vasca BRW® per la ritenzione potenziale di fluidi non previsti al momento dell'acquisto.
- Installare il BRW® su una superficie piana e sgombra.
- Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate in assenza di liquidi all'interno della vasca.
- Non coprire la vasca durante l'uso. Controllare che la superficie del BRW® sia del tutto libera, affinché l'olio possa scorrere senza ingombro.
- Non molare, non usare seghe a disco, non segare... pezzi metallici nei pressi della BRW® senza che essa sia protetta. I depositi di polvere di ferro sulle vasche si ossideranno, generando punti di ossidazione.
- Durante la manipolazione del BRW®, evitare urti o graffiature che potrebbero danneggiarne il rivestimento e comportare così punti potenziali di corrosione.
- N Nell'attesa dell'installazione, sistemare la vasca in un'area di stoccaggio coperta (altrimenti coprire con un telone).
- In normali condizioni d'uso o dopo possibili eventi atmosferici, potrebbe essere presente acqua piovana residua nel fondo del serbatoio. In tal caso, si consiglia di eseguire la manutenzione di primo livello per garantire il corretto drenaggio dell'acqua.

VI - IN CASO DI DANNI AL TRASFORMATORE

Rif. : BRW NdU
[IT]
Rev. 1
Pag. 4/ 5

GMT - ZI Courtine - 405, rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon - France
Tél : +33 (0)4.90.85.08.64 - Fax : +33 (0)4.90.25.61.10
e-mail : gmt@gmtinternational.fr / Web : www.gmtinternational.fr
AKHELEC - 337 Paseo de Ferrocarril, 1º 4ª - 08860 Castelldefels – Spain
Ph : +34 932 72 39 00 - M : +34 630 918 052
e-mail International : akhelec@akhelec.com / Web : www.akhelec.com

Aggiornamento :
10/08/2022
Autore : MNO



Istruzioni per l'uso: Gamma BRW

In caso di danni, è necessario sostituire o pulire gli impianti:

1. Far svuotare e pulire il serbatoio da una ditta specializzata.
2. Prestare attenzione a rimuovere ogni traccia d'olio presente nella vasca.
3. Rimontare tutte le attrezzature.

Nel caso di vasche equipaggiate con un'opzione di filtraggio FILTRELEC®, fare riferimento alle istruzioni d'uso FILTRELEC®.

Rif. : BRW NdU
[IT]
Rev. 1
Pag. 5/ 5

GMT - ZI Courtine - 405, rue du Grand Gigognan - 84000 Avignon - France
Tél : +33 (0)4.90.85.08.64 - Fax : +33 (0)4.90.25.61.10
e-mail : gmt@gmtinternational.fr / Web : www.gmtinternational.fr
AKHELEC - 337 Paseo de Ferrocarril, 1º 4ª - 08860 Castelldefels – Spain
Ph : +34 932 72 39 00 - M : +34 630 918 052
e-mail International : akhelec@akhelec.com / Web : www.akhelec.com

Aggiornamento :
10/08/2022
Autore : MNO